STERYLIZATOR-AERATOR STERI-VAC 5XLPD

(WERSJA PRZELOTOWA)

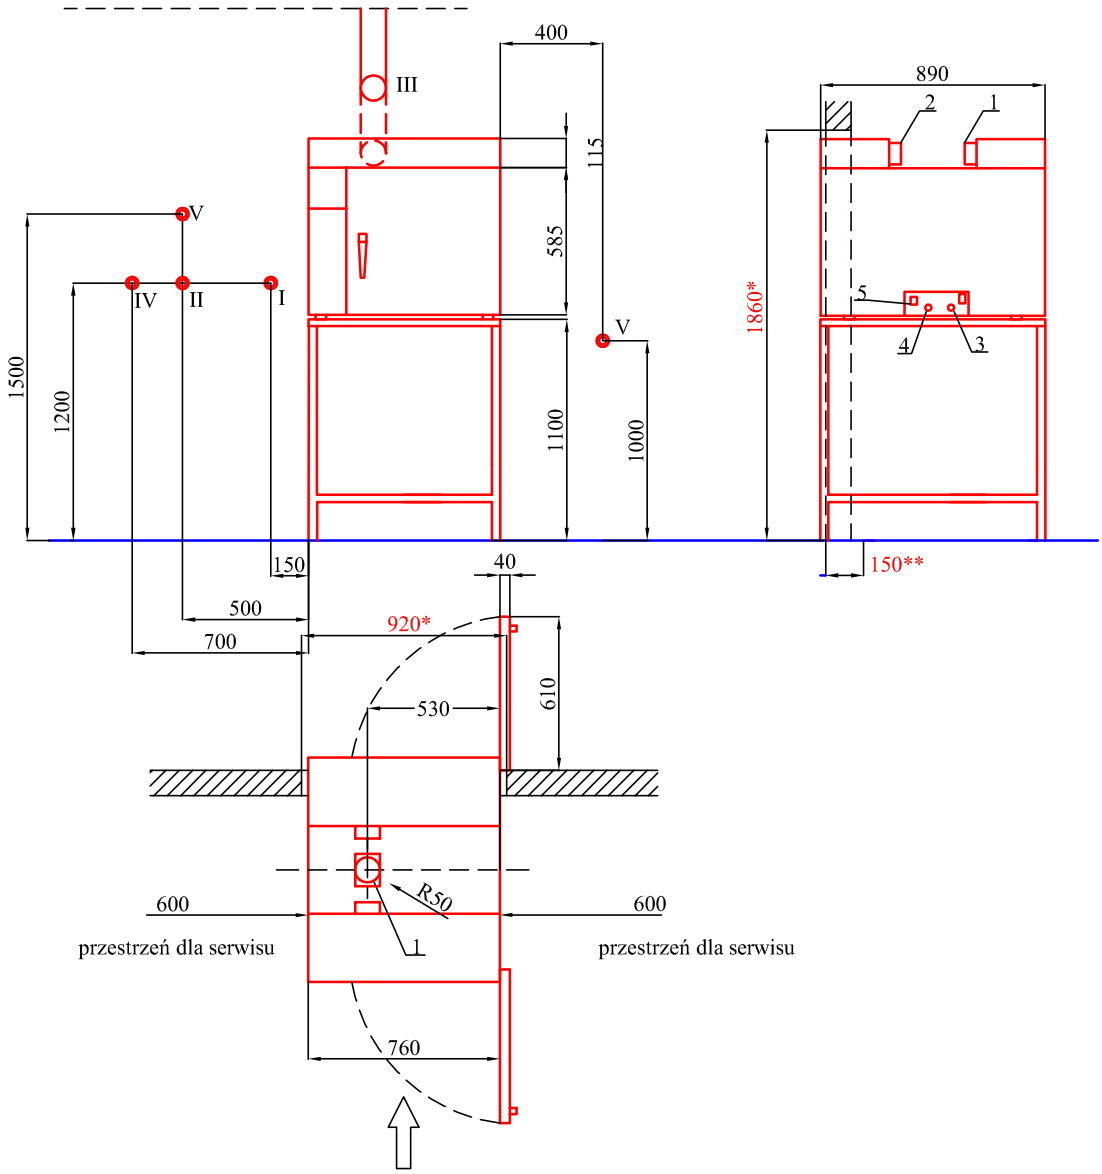

* - otwór w ścianie
** - maksymalna grubość ściany.
Sposób zamontowania sterylizatora umożliwia wystawienie go na stronę załadowczą dla potrzeb serwisu.

I. Linia wentylacyjna - gazoszczelny przewód miedziany o średnicy zewn. min. ø19mm (do wysokości budynku 30m), ø22mm (do wysokości budynku 90m) zakończony klanem instalacyjnym (z uszami) Ø18mm z gwintem wewnętrznym 3/4".
II. Sprężone powietrze 0.35-1.05Mpa (wydatek maks. 3.6 l/sek) zakończone złączką 1/4" z gwintem wewnętrznym.
III. Dodatkowy przewód wentylacyjny ø110mm zakończony wentylatorem przeciwwybuchowym na dachu (ze sterowaniem przy sterylizatorze), nad urządzeniem zakończony trójnikiem ø100mm.
IV. Energia elektryczna 230V, 50 Hz, (15A).
V. Wyłącznik wentylatora dachowego.

1,2 - połączenia z trójnikiem (III)
3 - sprężone powietrze, wejście (II)
4 - wylot do linii wentylacyjnej (I)
5 - przewód elektryczny (IV)

SMS 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 8 tel.022/8432761 fax. 022/8432881